

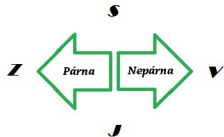


POUŽÍVÁNIE LETOVÝCH HLADÍN V EURÓPE

- 1) Celá doba letu v párnej hladine.
- 2) Celá doba letu v nepárnej hladine.
- 3) Pri vstupe do Francúzska, zmena z párnej na nepárnu hladinu.
- 4) Po prelete Taliansko-Rakúskych hraníc, zmena z párnej na nepárnu hladinu.
- 5) Celá doba letu párna hladina.

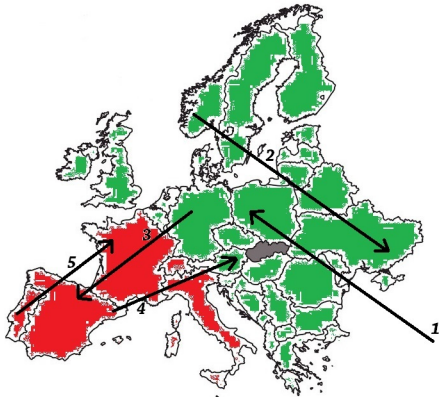

000° - 179° - párna let. hladina (FL120, FL140, ...)
180° - 359° - nepárna let. hladina (FL130, FL150, ...)

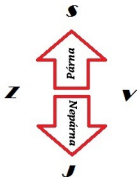

270° - 089° - párna let. hladina (FL120, FL140, ...)
090° - 269° - nepárna let. hladina (FL130, FL150, ...)